

Handlauf beim
Hochgehen in
der linken Hand

Im Konfigurator haben Sie zwei Möglichkeiten zur Maßeingabe:

☐ Handlauflänge eingeben

mm - Länge 1 (L1)
entspricht der schrägen Länge der Lauflinie

mm - Länge 2 (L2)
waagerechte Länge auf dem Podest

° - Treppenwinkel (TW)

Neigung der Treppe, z.Bsp. 28,5°

(Der Treppenwinkel (TW) wird bei Auswahl der Option "Handlaufmaße berechnen lassen" online aus Auftritt (A) und Steigung (S) berechnet.)

☐ Handlaufmaße berechnen lassen

Stück - Anzahl der Steigungen
(Stufenanzahl + Podest)

mm - Auftritt (A)
waagrechtes Maß von Vorderkante Stufe bis
Vorderkante Stufe (ohne Überstand)

mm - Steigung (S)
Höhenunterschied zur nächsten Auftrittsfläche

mm - Handlaufbeginn (C)
optimal ist der Handlaufbeginn dort, wo sich die
Lauflinie mit dem Fußboden trifft, das Maß C ist
dann gleich dem Auftritt A

mm - Länge 2 (L2)
waagerechte Länge auf dem Podest

Montageuntergrund

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Beton | <input type="checkbox"/> Kalksandvollstein |
| <input type="checkbox"/> Vollziegel | <input type="checkbox"/> Kalksandlochstein |
| <input type="checkbox"/> Hochlochziegel | <input type="checkbox"/> Porenbeton |

Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf der Rückseite!



Sven Körting
EDELSTAHL
Reichardtstraße 6
D 06847 Dessau-Roßlau

Tel. 0340-5612341
www.koerting-gelaender.de
info@koerting-gelaender.de


Treppenhandlauf (Wandmontage)
gebogener Handlauf auf der linken Seite

Aufmaßblatt


Stand 03/2016

Technische Änderungen vorbehalten.


A - Maß für den Auftritt
 S - Maß für die Steigung
 TW - Treppenwinkel
 Stg. - Steigung = Höhenunterschied

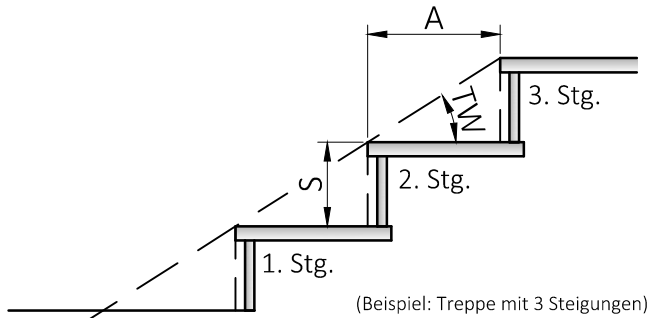

Standardlänge
des Handlaufhalters

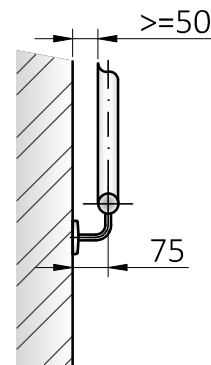

Verlängerung
des Handlaufhalters

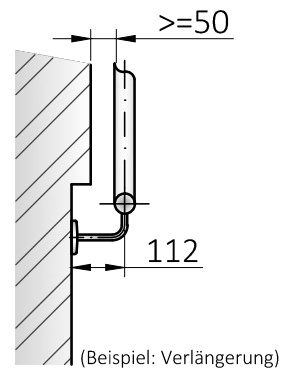

Bitte beachten Sie bereits beim Aufmaß folgende Hinweise:

- Bitte geben Sie alle Maße in Millimeter an!

Die Handlaufhöhe beträgt in der Regel 900 mm. Sie wird senkrecht, direkt an der Vorderkante der Stufe gemessen.

Der Handlauf sollte bereits vor der ersten Stufe beginnen, um bereits zu Treppenbeginn die richtige Handlaufhöhe zu erreichen; spätestens jedoch an der Vorderkante der 1. Stufe.

- Kontrollieren Sie die Montagefreiheit für die Handlaufhalter! Befinden sich evtl. Lichtschalter oder Elektroleitungen im Handlaufbereich? Im Konfigurator haben Sie die Möglichkeit eigene Abstandsmaße für die Halterposition einzugeben.

- Kontrollieren Sie alle Maße für Auftritt und Steigung! Im Konfigurator haben Sie die Möglichkeit durch die Eingabe dieser Maße den Treppenwinkel berechnen zu lassen.

TIPP: Bei leicht unterschiedlichen Maßen bilden Sie zur Eingabe bitte einen Mittelwert aus allen Einzelwerten.

- Bitte prüfen Sie den Montageuntergrund! Anhand des Untergrundes werden die dafür geeigneten Dübel zur Montage des Handlaufes und die daraus resultierenden Halterabstände bestimmt.

Da die Belastbarkeit des Handlaufes im wesentlichen durch die richtige Verankerung bestimmt wird, können wir keine Gewähr mehr übernehmen, wenn Sie die vorgeschlagene Anzahl der Halter und deren Abstände abändern.

- Prüfen Sie die Flucht der Wand! Der lichte Abstand zwischen Rohr und Wand sollte min. 50 mm betragen. Die Standardlänge der Handlaufhalter beträgt deshalb 75 mm.

Sind z. B. durch die Überbrückung eines Mauervorsprunges unterschiedliche Schenkellängen notwendig, wählen Sie bitte im Schritt Service unseres Konfigurators die Halterverlängerung aus. Geben Sie dann dort bei dem entsprechenden Halter den gewünschten Abstand von der Wand bis Mitte Handlaufrohr in Millimeter ein!



Sven Körting
 EDELSTAHL
 Reichardtstraße 6
 D 06847 Dessau-Roßlau

Tel. 0340-5612341
 www.koerting-gelaender.de
 info@koerting-gelaender.de

Hinweise

zum Aufmaß von Handläufen